


## Ablauf für Waschbecken und Waschmaschine

Beim montieren eines solchen Systems ist folgendes zu beachten:

1. Waschbecken auf 85cm Boden obere Kante des Beckens
2. Mit einem 45 Grad Bogen und einem 90 Grad Bogen den Wandabstand zu Mitte Rohr auf min. 5 cm zu verkleinern
3. Das Rohr auf 85cm Höhe
4. Schellen anbringen.

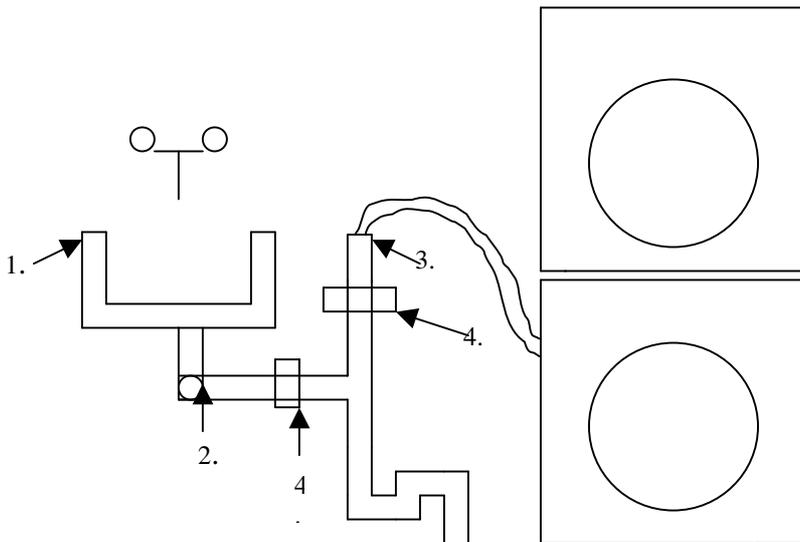

## Schweissnähte

Beim Schweißen geht eine bestimmte größe des Rohres verloren. Diese werden vor dem schneiden dazu gezählt.

32	40	50	56	63	75	90	110	125	160
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7

Schweißen von „Hand“ darf man nur bis zur Dimension 56.

Ausserdem muss man darauf achten, dass die beiden Rohre die man zusammenschweißen will, mit der Maschine, richtig eingespannt und gerade abgehobelt sind.

Eine Schweissnaht sollte man 3 min eingespannt lassen.