



Ablauf Vorrüsten

Zuerst müssen die Rohre gemäss Plan auf die richtige Länge abgeschnitten werden und die Formstücke bereitgelegt werden. Dann beginnt das richtige Einspannen und zusammenspiegeln.

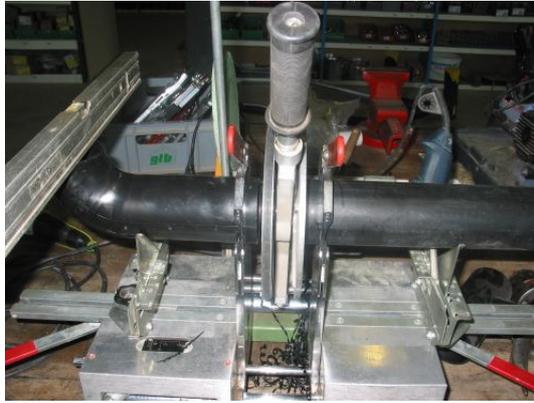

Mit dem Hobel schneidet man die beiden Enden glatt, die zusammengespiegelt werden.

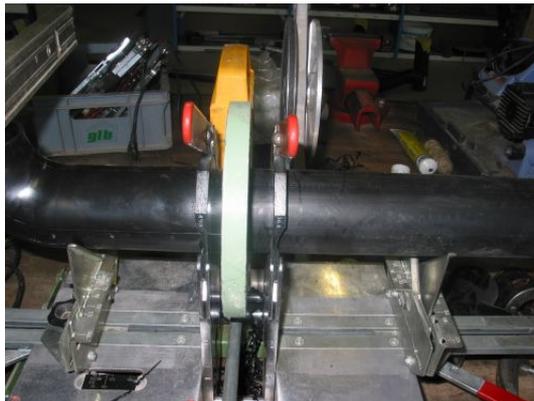

Nun kann gespiegelt werden.



So sieht ein fertiger Ablauf aus.