


Primofit

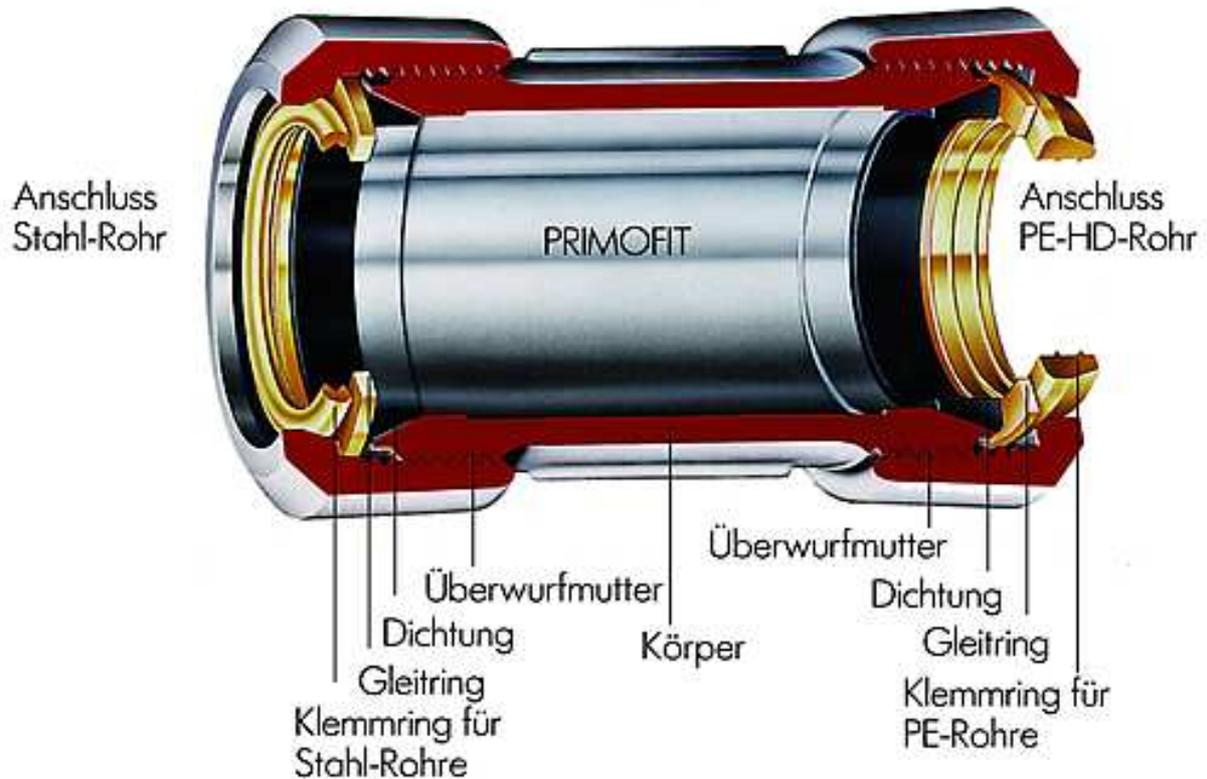

Anwendung:


Umbauten
Reparaturen
Provisorien

Werkzeug:


2 Rohrzangen
Trennscheibe / Rems (Tigersäge)
Feile

Material und Vorteile:


Hergestellt aus feuerverzinktem Temperguss
PRIMOFIT-Fittings sind einbaufertig vormontiert (kein zerlegen erforderlich)
Minimale Rohrenden-Bearbeitung
Schubgesicherte und zugfeste Verbindung, fixieren der Leitung ist nicht erforderlich
Auswinkelbar beidseitig 3°
Geringe Montagekosten
Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
Übergang Stahl - PE



Montage:

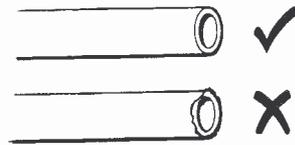


Rohre so gerade wie möglich absägen, es dürfen keinerlei scharfe Kanten mehr am Rohr sein, die den Gummiring verletzen könnten.

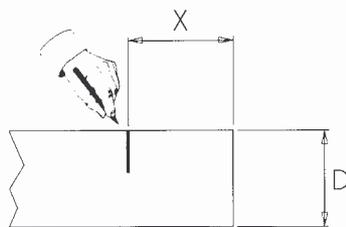


Einstecktiefe anzeichnen gemäss Tabelle (oder messen)

D	X
1/2"	30 mm
3/4"	32 mm
1"	32 mm
1 1/4"	32 mm
1 1/2"	36 mm
2"	42 mm
2 1/2"	70 mm
3"	70 mm

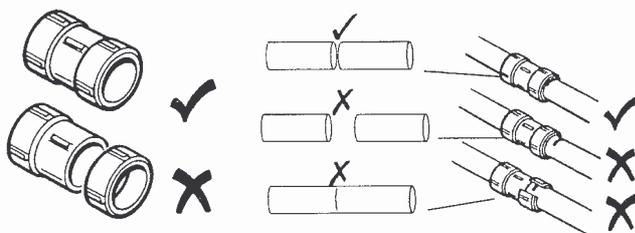

Das Primofitt Fitting muss nicht auseinander geschraubt werden!

Bis zur Markierung zusammenstecken und mit der einen Rohrzange anziehen und mit der anderen entgegenhalten. Das Primofit darf sich auf keinen fall drehen!

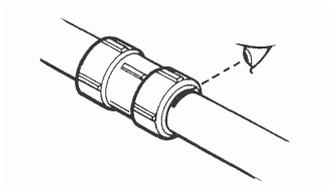

Wichtig die Markierung muss nach dem anziehen noch Sichtbar sein!