

Klemmverbindung Serto


Das Rohr

Für Serto Verbindungen können Kupferrohre in verschiedenen Sorten bestellt werden. In Ringen, in Stangen weich oder auch hart.



Montagevorgang Serto

Das Rohr mit einer Säge Winkelrecht abhauen. Und entgraten. Das Rohr muss min. 1.5d gerade sein. Deformierte Rohre müssen kalibriert werden.

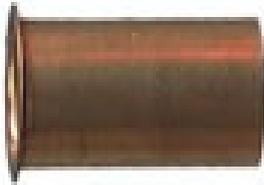

Stützhülse in das Rohr schieben, die Stützhülse dient zur Vertärkung für das dünne Kupferrohr. Das Rohr bis zum Anschlag in die gelöste Verschraubung stossen. Verschraubungsmutter mit der Hand leicht anziehen.



Verschraubungsmutter mit einem Gabelschlüssel richtig anziehen. Mit einem Rollgabelschlüssel entgegen ziehen damit das Rohr sich nicht verformt. Für die Kontrolle die Verbindung komplett lösen und die Verformung kontrollieren, an der Rohrinnenseite muss eine deutliche Wulst sichtbar sein.