

Wand-Wc-Montage




Zuerst den Spülkasten genau und richtig montieren.



Klosettstutzen auf die richtige Länge abschneiden.



Wenn noch nicht vorhanden die Löcher bohren, Dübel setzen und Befestigungsschrauben einschrauben. Die Dichtung einfetten Ablaufstutzen Ansträger danach montieren.

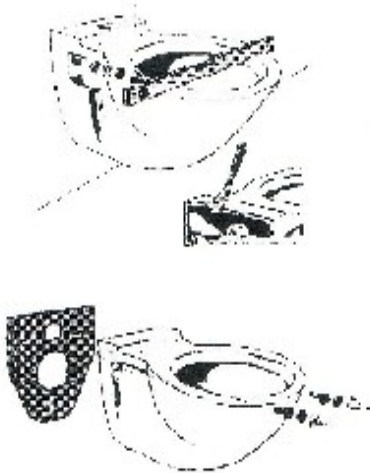

Jetzt hinten am Wandklosett Strips Ankleben (sind auf der Zeichnung nicht aufgeführt) das benötigt man als Schallschutz und das es kein Riss im Wandklosett gibt. Nun kann das Wandklosett an die Wand befestigt werden und zuletzt noch überprüfen mit der Bleiwaage ob es im Blei ist.



Man benötigt diese Werkzeuge:

- Fett
- Rohrabschneider
- Bleiwaage
- Wenn noch nicht vorhandene Löcher Bohrmaschine