

# Flamco T-plus


**Anwendung:** T-plus kann auf neue oder alte nicht deformierte Rohre montiert werden auch im Betriebszustand. Es empfiehlt sich, das Rohr, an der Stelle wo das T-plus montiert wird, von Rost und Farbe zu befreien.

**Warnung:** T-plus kann für Wasser Luft und andere nicht brennbare neutrale Medien verwendet werden. T-plus darf nicht in entflammaren oder explosiven Atmosphären verwendet werden. T-plus kann für einen höchstzulässigen Betriebsdruck von 25 bar und eine max. Betriebstemperatur von 120 C. verwendet werden.



## Montieren

1. Achtung Kontrollieren ob die Abmessungen von Rohr und T-plus zueinander passen. Die Wandstärke darf den auf dem Karton angegebenen Wert nicht überschreiten. Die Oberfläche muss Rund und sauber sein.
2. Montieren sie das T-plus Gehäuse so, dass die Abzweigung die gewünschte Lage erhält. Befestigen Sie das Gehäuse indem sie die Schrauben Kreuzweise und leicht anziehen. Das Gehäuse darf danach nicht mehr verschoben werden um das Reißen der Dichtung zu verhüten. Kontrollieren sie ob die Rohrdichtung richtig zwischen Rohr und T-plus Körper angeordnet ist. Ziehen sie die Schrauben gleichmässig mit einem Drehmomentschlüssel kreuzweise an.

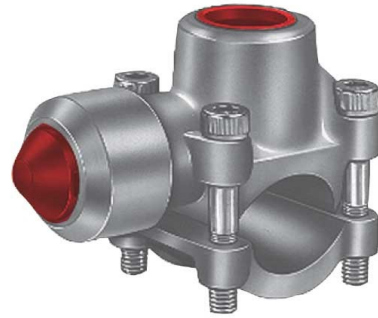

3. Montieren sie das gewünschte Abzweigungsrohr.
4. Wenn beim Abfeuern des T-plus Flüssigkeit in einer Abzweigung vorhanden ist kann dadurch gravierender Schaden an der Anlage für den Benutzer und die Umgebung entstehen.
5. Entfernen sie den Zündschutz erst dann wenn die Abzweigung fertiggestellt worden ist.
6. Die Verbindung wird mit einem Kurzen Kräftigen Schlag auf den Zündstift Hergestellt. T-plus abstützen das keine Federung der Leitung entsteht. Danach müssen die Schrauben nachgezogen werden.