

# Gewinde Verhanfen



Material: 1. Sägeblatt oder der rote Räucher



2. Hanf




3. Fett



4. Gewinde Rohr

1. Räuchen: Das wichtigste ist, dass man das Gewinde gut räucht. Warum? Beim eindrehen des Rohres fällt der Hanf ab und die Verschraubung ist undicht und rönnt. Man räucht mit einem normalen Sägeblatt oder mit dem roten Räucher.

2. Verhanfen: Beim verhanfen ist es wichtig das man nicht zu viel und nicht zuwenig Hanf um das Gewinde tut. Die Rillen des Gewindes sollten mit dem Hanf leicht erkennbar sein.\*

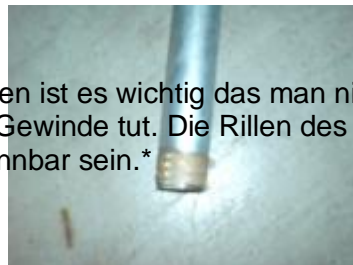

3. Fetten: Mit Fett geht es immer und überall besser. Bei Geberit braucht man zum teil, je nach dem auch Flutschi oder O-Ring Fett. Das Fett erleichtert es uns in diesem Fall zum Eindrehen des Rohres.

\* Bei größeren Dimensionen Braucht man immer den roten Räucher und noch die Metallbürste

