


Optiflex

Sicherheit

Die so genannte SC- Kontur (gut erkennbar am am grünen Punkt auf der Presshülse) sorgt dafür das man sofort erkennt wann eine Presstelle nicht gepresst wurde.

Dank dem Prüfring erkennt man immer gleich ob das ganze Rohr rein gesteckt wurde. Somit muss man nicht mehr anzeichnen.

Da das Pex- Rohr schwarz eingefärbt ist kommen auch keine Lichtstrahlen hindurch. Durch das können sich keine Algen bilden.

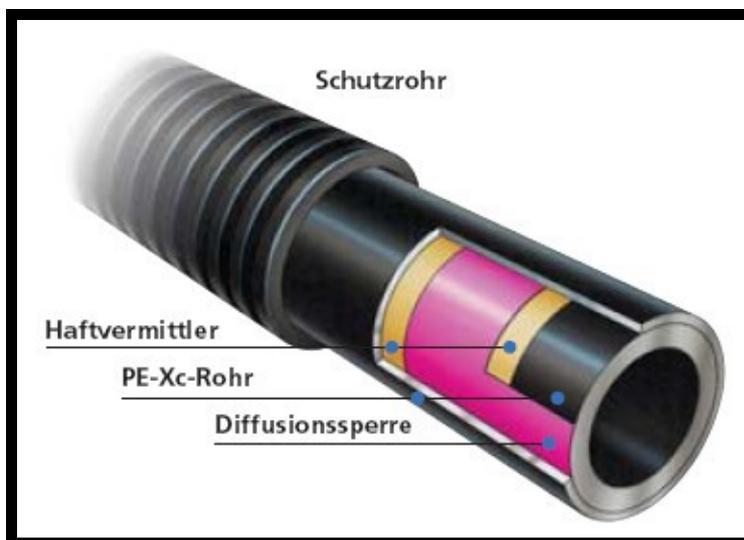


Der Rohraufbau:

Ganz speziell ist der elektronensrahlvernetzten Polyethylen.

Das flexible Rohr kann mit Pressfittings oder Schraubfittings gebraucht werden.



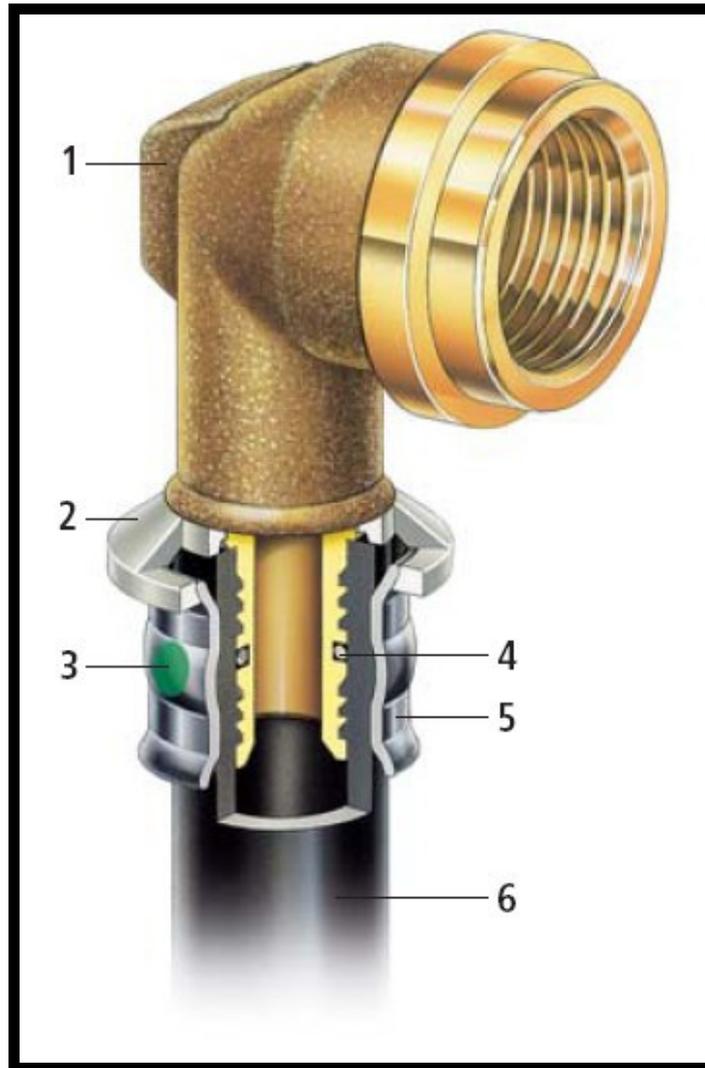

1. Anschlusswinkel mit Stützkörper aus Rotguss
2. Kunststoffanschlagring mit Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe
3. SC Kontur
4. Dichtring
5. Presshülse
6. Optiflexrohr

